ZANUSSI

OPVASKEMASKINE
OPPVASKMASKIN

DE 4756

DK Brugsanvisning side 2

N Bruksanvisning side 22

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsforskrifter 23

Avfallshåndtering 23

Energisparende og miljøvennlig bruk av oppvaskmaskinen 23

Beskrivelse av maskinen 24

Betjeningspanel 24

Før maskinen tas i bruk 25
Innstilling av kalkfilteret 25
Påfylling av salt 26
Glansmiddel 27

Ved daglig bruk 28
Sette inn bestikk og servise 28
Nedre kurv 28
Bestikkurven 29
Øvre kurv 29
Høydejustering av øvre kurv 29
Bruk av oppvaskmiddel 30

Ulike typer oppvaskmiddel 31

Oppvaskprogrammer 32

Starte et oppvaskprogram 33

Vedlikehold og rengjøring 34
Rengjøring av filtrene 34
Hvis maskinen ikke skal være i bruk i lengre tid 34
Forholdsregler ved frost 34
Flytting av maskinen 34

Hvis maskinen ikke virker... 35

Garanti 37

Installasjon 38
Vatring 38
Fastgjøring til tilstøtende skap 38
Vanntilkobling 38
Tilkobling av avløpsslange 39
Elektrisk tilkobling 39

Inbygning 40

Informasjoner for testinstitutter 41

Tekniske data

Mål	Bredde Høyde Maks. dybde Maks. dybde med åpen dør	45 cm 81.8 - 87.8 cm 60.5 cm 114 cm
Elektrisk tilkobling: Spenning Totalkraft Sikring	Informasjon om den elektriske tilkoblingen finnes på merkeskiltet på innsiden av døren.	
Vannforsyningstrykk	Minimum Maksimum	50 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar)
Kapasitet		9 kuverter

Denne maskinen er i samsvar med følgende EU-direktiver:
- 73/23 av 19.02.73 (Direktiv om lavspenning) og senere endringer.
- 89/336 av 03.05.89 (Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) og senere endringer.

Sikkerhetsforskrifter

Det er meget viktig at denne bruksanvisningen oppbevares sammen med maskinen til fremtidig bruk. Hvis maskinen selges eller overdras til en annen bruker, eller hvis du flytter og etterlater maskinen i huset, må alltid bruksanvisningen etterlates sammen med maskinen slik at den nye eieren kan sette seg inn i betjeningen av den og lese den relevante sikkerhetsinformasjonen.

Denne informasjonen blir gitt av sikkerhetshensyn. Du MÅ derfor lese den nøye før maskinen installeres og tas i bruk.

Installasjon

- Kontroller om oppvaskmaskinen har transportskader. Aldri koble til en skadet maskin. Hvis oppvaskmaskinen er skadet, kontakt din leverandør.
- Av sikkerhetsmessige årsaker er det farlig å endre på hoveddimensjonene eller på noen måte forsøke å endre denne maskinen.
- Det elektriske monteringsarbeidet og VVS-arbeidet i forbindelse med installasjon av maskinen må utføres av en autorisert og fagutdannet person.
- Pass på slik at ikke maskinen blir stående på den elektriske ledningen.
- Det må ikke bores hull i oppvaskmaskinens sidevegger for å unngå skader på de hydrauliske delene.

Barn og sikkerhet

- Denne maskinen er beregnet for bruk av voksne.
- Barn bør ikke få lov til å trykke på knappene eller leke med maskinen.
- Emballasjen kan være farlig for barn; fare for kveling! Oppbevar derfor all emballasje utenfor barns rekkevidde.
- Vannet i oppvaskmaskinen må ikke drikkes. Det kan finnes rester av oppvaskmiddel i maskinen. Hold barn på avstand fra oppvaskmaskinen når døren er åpen.
- Oppbevar oppvaskmidler på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde.

Daglig bruk av oppvaskmaskinen

- Gjenstander som er forurenset av bensin, maling, stål- eller jernpartikler eller etsende, syreholdige eller alkaliske kjemikalier, må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
- Du bør under ingen omstendigheter åpne døren mens maskinen er i gang, spesielt under vaskefasen hvor varmt vann kan renne ut. Uansett, hvis døren åpnes, finnes det en sikkerhetsanordning som garanterer at maskinen stopper.
- Bruk kun produkter (oppvaskmiddel, salt og glansmiddel) beregnet til bruk i oppvaskmaskiner.
- Lange kniver som plasseres i loddrett stilling kan medføre fare.
- Lange og/eller skarpe gjenstander, som forskjærkniver, må plasseres i vannrett stilling i den øvre kurven.
- Lukk igjen døren etter at du har fylt eller tømt maskinen, fordi en åpen dør kan utgjøre en fare.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
- Koble maskinen fra strømmen og steng vannkranen etter bruk.
- Service på maskinen må kun utføres av en autorisert servicemann, og bruk kun originale reservedeler.
- Du må under ingen omstendigheter forsøke å reparere maskinen selv. Reparasjoner som utføres av ukyndige personer kan medføre skader eller alvorlige feil. Kontakt ditt lokale servicesenter. Be alltid om at det brukes originale reservedeler.

Avfallshåndtering

Kast oppvaskmaskinens emballasje på riktig måte.

All emballasje kan gjenvinnes.

Plastdeler er merket med standard internasjonale forkortelser:

>PE< for polyetylen, f.eks. emballasjemateriale i folie.

>PS< for polystyren, f.eks. vatteringsmateriale (alltid KFK-fri).

>POM< for polyoksymetylen, f.eks. plastklipser.

Pappemballasjen er fremstillet av resirkulert papir, og må kastes i containere for papirgjenvinning.

Når du ikke skal bruke oppvaskmaskinen lenger og setter den ut av drift, bør du gjøre den ubrukelig før den kastes.

Advarsel! Barn som leker kan låse seg inne i oppvaskmaskinen, eller på andre måter utsette seg selv for fare. Kutt derfor av den elektriske ledningen og gjør dørens låseanordning ubrukelig for å hindre at barn kan sperres inn i maskinen.

For kasting av maskinen, vennligst kontakt et gjenvinningssenter eller din forhandler som vil ta den i retur mot et mindre gebyr.

Energisparende og miljøvennlig bruk av oppvaskmaskinen

- Kontroller at kalkfilteret er riktig innstilt.
- Ikke vask av serviset på forhånd under rennende vann.
- Velg oppvaskprogrammet ut fra servisets materiale og hvor skittent det er.
- Ikke bruk mer oppvaskmiddel, spesielt salt og glansmiddel, enn det som er anbefalt i bruksanvisningen og av produktets produsent.

Beskrivelse av maskinen

1. Frontsperre for øvre kurv
2. Bryter for vannets hardhet
3. Saltbeholder
4. Beholder for oppvaskmiddel
5. Betjeningspanel
6. Merkeskilt
7. Glansmiddelbeholder
8. Filter
9. Nedre spylearm
10. Øvre spylearm
11. Øvre kurv

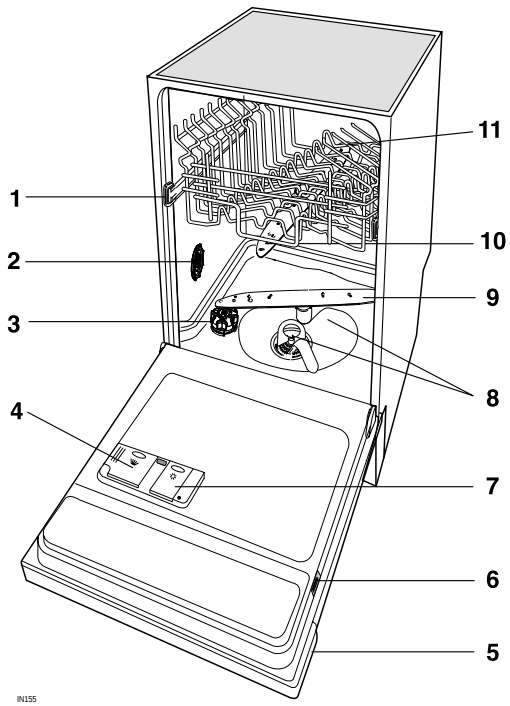

Betjeningspanel

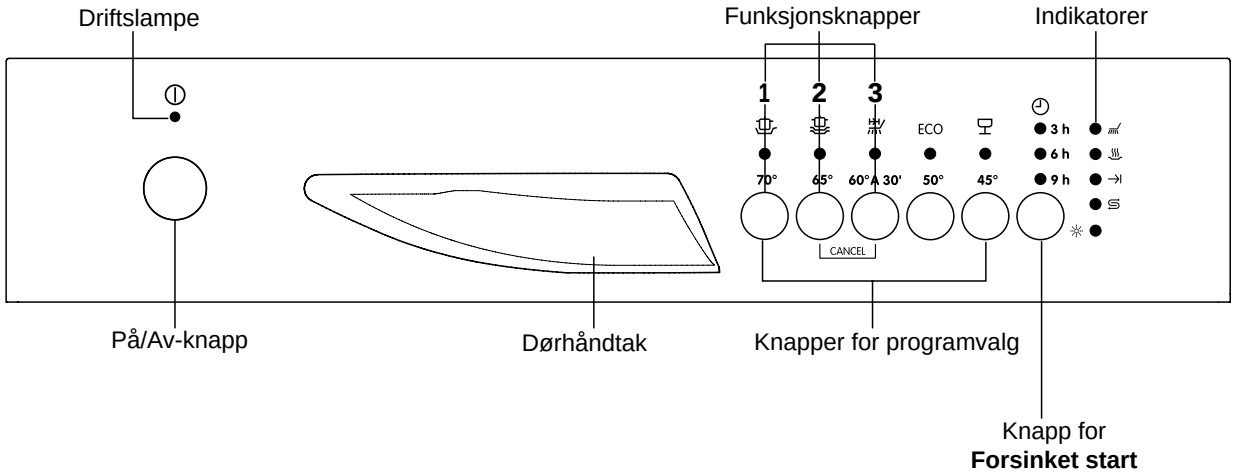

Funksjonsknapper: I tillegg til det valgte oppvaskprogrammet kan funksjonene oppgitt nedenfor innstilles med disse knappene:

- Innstilling av kalkfilteret,
- deaktivering/aktivering av tilstrømning av glansmiddel,
- sletting av et oppvaskprogram som er i gang.

Knapper for programvalg: Trykk på en av disse knappene for å velge et oppvaskprogram.

Knapp for forsinket start: dette valget gjør at oppvaskprogrammets start kan forsinkes med 3, 6 eller 9 timer.

Indikatorene: har følgende betydning:

	saltindikatoren tennes når det er slutt på saltet.
	glansmiddelindikatoren tennes når det er slutt på glansmiddelet.

Indikatorene for salt og glansmiddel tennes aldri mens et oppvaskprogram er i gang, selv om det er nødvendig å fylle på salt og glansmiddel.

Faseindikatorene: har følgende betydning:

	hovedvask: tennes når vaskinegn og skyllingene er i gang.
	tørking: tennes når tørkefasen er i gang.
	programslutt: tennes når oppvaskprogrammet er ferdig. Det finnes også tilleggsfunksjoner for optisk signalering som: - Innstilling av kalkfilteret. - Deaktivering/aktivering av tilstrømning av glansmiddel. - Utløsning av en alarm som skyldes en funksjonssvikt i maskinen.

Når du har valgt et oppvaskprogram vil faseindikatorene for dette programmet begynne å blinke.

Når programmet har startet vil faseindikatorene slukkes utenom den for fasen som er i gang.

Før maskinen tas i bruk

Før du bruker oppvaskmaskinen for første gang:

1. Forsikre deg om at tilkobling til vann og strøm skjer i overensstemmelse med installasjonsanvisningen.
2. Fjern all emballasje inne i maskinen.
3. Innstill kalkfilteret.
4. Hell 1 liter vann i saltbeholderen og fyll opp med salt.
5. Fyll opp glansmiddelbeholderen.

Innstilling av kalkfilteret

Oppvaskmaskinen er utstyrt med et kalkfilter som fjerner mineraler og salter fra vannet som tilføres maskinen. Disse stoffene ville ellers hatt en negativ innflytelse på vaskeresultatet.

Desto større innholdet av kalk og salter er, desto hardere er vannet.

Vannets hardhet kan måles på flere måter, f.eks. ved hjelp av tysk eller fransk skala eller millimol per liter (mmol/l).

Kalkfilteret må innstilles avhengig av vannets hardhet i ditt område. Kontakt ditt lokale vannverk for å få opplysning om vannets hardhet i ditt område.

Kalkfilteret må innstilles på to måter: Manuelt ved bruk av bryteren for vannets hardhet, og elektronisk ved bruk av knappene på betjeningspanelet.

a) Manuell innstilling

1. Åpne døren i oppvaskmaskinen.
2. Ta den nedre kurven ut av oppvaskmaskinen.
3. Drei bryteren for vannets hardhet til posisjon 1 eller 2 (se tabell).
4. Sett den nedre kurven på plass igjen.

Oppvaskmaskinen er fra fabrikken innstilt ved posisjon 2.

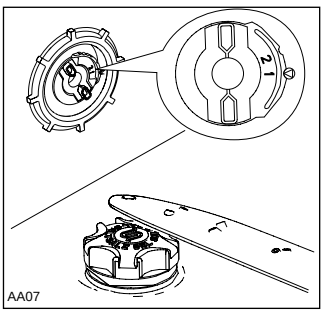

b) Elektronisk innstilling

(Oppvaskmaskinen må være slått av)

Oppvaskmaskinen er fra fabrikken innstilt på nivå 5.

1. Trykk på På/Av-knappen. På/Av-knappens indikator tennes (innstillingsmodus).
   *Hvis indikatoren til en programknapp er tent, betyr det at et oppvaskprogram har blitt valgt. Oppvaskprogrammet må slettes: trykk samtidig på knappene **2** og **3** i ca. 2 sekunder. Alle indikatorene slukkes (utenom På/Av-knappens indikator og eventuelt indikatorene for salt og glansmiddel) og angir at programmet som var i gang har blitt slettet.*

2. Trykk samtidig på knappene **2** og **3** helt til indikatorene for knappene **1**, **2** og **3** begynner å blinke.

3. Trykk på knapp **1**. Indikatoren for knappene **2** og **3** slukkes, mens indikatoren for knapp **1** fortsetter å blinke, samtidig som indikatoren for **programslutt** begynner å blinke.
   De nåværende nivået er oppgitt av antall blink til indikatoren for **programslutt** (se tabellen).
   Eksempel: 5 blink = nivå 5

4. For å endre nivået må du trykke på knapp **1**. Hver gang du trykker på knappen endres nivået. (Se tabellen for valg av nytt nivå).
   Eksempler:
   Hvis det nåværende nivået er 5, og du trykker bare en gang på knapp **1**, har du valgt 6.
   Hvis det nåværende nivået er 10, og du trykker bare en gang på knapp **1**, har du valgt 1.

5. For å lagre operasjonen må du slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen, eller vente i ca. 60 sekunder til oppvaskmaskinen automatisk går tilbake til innstillingsmodus.

Vannets hardhet				**Justere innstillingen av vannets hardhet**		**Antall blink med indikatoren for "programslutt"**	**Bruk av salt**
°dH (tysk skala)	**°TH** (fransk skala)	**mmol/l** (millimol per liter, internasjonal enhet for vannhardhet)	**Område**	manuelt	elektronisk		
51 - 70	91 - 125	9,0 - 12,5	IV	2	nivå 10	10	ja
43 - 50	76 - 90	7,6 - 8,9	IV	2	nivå 9	9	ja
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	IV	2	nivå 8	8	ja
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	IV	2	nivå 7	7	ja
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	IV	2	nivå 6	6	ja
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	III	2	nivå 5	5	ja
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	III	1	nivå 4	4	ja
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	II	1	nivå 3	3	ja
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	I/II	1	nivå 2	2	ja
< 4	< 7	< 0,7	I	1	nivå 1	1	nei

Påfylling av salt

Bruk bare salt som er spesielt beregnet på bruk i oppvaskmaskiner.
Alle andre typer salt som ikke er beregnet på bruk i oppvaskmaskiner, spesielt bordsalt, vil skade kalkfilteret.
Fyll bare på salt rett før du starter et oppvaskprogram. Dette forhindrer at saltkorn og saltvann som har rent over blir liggende i bunnen på maskinen i lengre tid, noe som kan forårsake korrosjon.

Påfylling:

1. Åpne døren, ta ut den nedre kurven og skru av lokket på saltbeholderen ved å dreie det mot venstre.
2. Fyll beholderen med 1 liter vann **(dette er bare nødvendig første gang du skal fylle på salt)**.
3. Bruk trakten som følger med, og fyll på saltet helt til beholderen er full.
4. Sett på lokket igjen. Sørg for at det ikke er saltrester på gjenget eller pakningen.
5. Skru lokket skikkelig igjen ved å dreie det mot høyre til det stopper med et klikk.

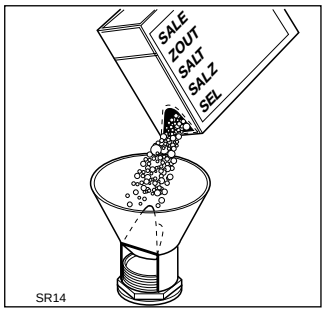

Det vil være nødvendig å fylle opp saltbeholderen jevnlig.

Saltindikatoren på betjeningspanelet tennes og minner deg på at det ikke er mer salt igjen.

Saltindikatoren på betjeningspanelet kan fortsette å lyse i 2-6 timer etter at du har fylt på nytt salt hvis oppvaskmaskinen er slått på. Med salttyper som oppløses ekstra langsomt, kan det ta enda lengre tid. Dette påvirker ikke maskinens funksjon.

Det er helt normalt at det renner over litt vann når du fyller på salt.

Glansmiddel

Glansmiddelet tilsettes automatisk i det siste skyllevannet, og sørger for blankt servise og gjør at det tørker uten at det danner seg dråper på det. Beholderen, som befinner seg på innsiden av døren, har et forråd på ca. 110 ml glansmiddel. Dette rekker for 16 - 40 oppvaskomganger, alt etter innstilling.

Påfylling av glansmiddel

1. Åpne beholderen ved å trykke på utløserknappen (A).
2. Fyll på med glansmiddel til beholderen er helt full. Maksimumsnivået er merket med "max".

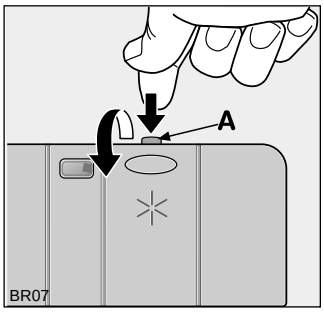

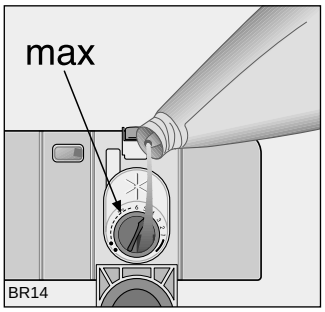

Pass på å skru lokket skikkelig igjen etter hver påfylling.

Tørk opp glansmiddel som er rent ut under påfylling med en klut for å unngå høy skumming ved første vaskeomgang.

Bruk kun glansmiddel beregnet på bruk i oppvaskmaskiner. Fyll aldri opp glansmiddelbeholderen med andre produkter (f.eks. rengjøringsmidler for oppvaskmaskin, flytende oppvaskmiddel). Dette vil skade maskinen.

Justere doseringen

I henhold til glans- og tørkeresultat kan doseringen av glansmiddelet justeres med velgeren som har 6 posisjoner (posisjon 1 for minimumsdose, posisjon 6 for maksimumsdose).

Øk doseringen hvis det er vanndråper eller kalkflekker på serviset etter vask.

Doseringen er fra fabrikken innstilt ved posisjon 4.

Reduser doseringen hvis det finnes hvite striper som kleber på serviset.

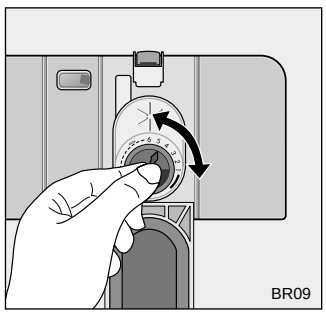

Fyll på med glansmiddel når glansmiddelindikatoren på betjeningspanelet tennes.

Deaktivering/aktivering av tilstrømning av glansmiddel

(Oppvaskmaskinen må være slått av)

Når tilstrømningen av glansmiddelet har blitt deaktivert, deaktiveres også glansmiddelindikatoren på betjeningspanelet automatisk.

1. Trykk på På/Av-knappen. På/Av-knappens indikator tennes (innstillingsmodus).
   *Hvis indikatoren til en programknapp er tent, betyr det at et oppvaskprogram har blitt valgt. Oppvaskprogrammet må slettes: trykk samtidig på knappene **2** og **3** i ca. 2 sekunder. Alle indikatorene slukkes (utenom På/Av-knappens indikator og eventuelt indikatorene for salt og glansmiddel) og angir at programmet som var i gang har blitt slettet.*
2. Trykk samtidig på knappene **2** og **3** helt til indikatorene for knappene **1**, **2** og **3** begynner å blinke.
3. Trykk på knapp **2**. Indikatoren for knappene **1** og **3** slukkes, mens indikatoren for knapp **2** fortsetter å blinke, samtidig som indikatoren for **programslutt** tennes og angir at tilstrømningen av glansmiddelet er aktivert.
4. Trykk på knapp **2** igjen for å deaktivere tilstrømningen av glansmiddelet. Indikatoren for **programslutt** slukkes og angir at tilstrømningen av glansmiddelet har blitt deaktivert.
5. For å lagre operasjonen må du slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen, eller vente i ca. 60 sekunder til oppvaskmaskinen automatisk går tilbake til innstillingsmodus.

For å aktivere tilstrømningen av glansmiddelet, følg instruksjonene ovenfor helt til indikatoren for **programslutt** tennes.

Ved daglig bruk

- Kontroller om det er nødvendig å fylle på med spesialsalt eller glansmiddel.
- Fyll oppvaskmaskinen med bestikk og servise.
- Fyll på med oppvaskmiddel.
- Velg et oppvaskprogram som er egnet for bestikket og serviset.
- Start oppvaskprogrammet.

Sette inn bestikk og servise

Svamper, duker/håndklær og annet som kan absorbere vann må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

- Før serviset settes i maskinen bør du gjøre følgende:
  - Fjern større matrester.
  - Myk opp mat som har svidd seg i kasseroller.
- Når du setter inn servise og bestikk i maskinen må du passe på følgende:
  - Serviset og bestikket må ikke hindre at spylearmene kan dreie fritt.
  - Deler med fordypninger som kopper, glass, kasseroller, osv. må settes med åpningen nedover, slik at det ikke samler seg vann inni.
  - Servise og bestikk må ikke ligge inni eller oppå hverandre.
  - For å unngå å skade glassene må de ikke berøre hverandre.
  - Sett små deler i bestikkurven.
- **Deler i plast og teflonbelagte gryter har en tendens til å holde tilbake vanndråper, og vil ikke tørke så godt som deler i porselen og stål.**

Følgende bestikk/servise

er ikke egnet til vask i oppvaskmaskinen:	er mindre egnet:
Bestikk med skaft i tre, ben, porselen eller perlemor - Plastartikler som ikke er varmebestandige - Gammelt bestikk med sammenlimte deler som ikke er varmebestandige - Bestikk eller servise i bindingsverk - Tinn eller kobber - Krystallglass - Stål som kan ruste - Trefat - Deler i syntetiske fibre	- Vask kun steintøy som produsenten har merket med at de tåler maskinoppvask. - Glasserte mønster kan bli misfarget hvis de vaskes ofte i oppvaskmaskin. - Deler i sølv og aluminium har en tendens til å falme under vask. Rester av f.eks. eggehvite, eggeplomme og sennep kan ofte forårsake misfarging og sette flekker på sølv. Hvis sølvet ikke skal vaskes like etter bruk, må derfor alltid restene skylles av. - Visse typer glass kan bli matte når de vaskes ofte i oppvaskmaskin.

Åpne døren og trekk ut kurvene for å sette inn serviset.

Nedre kurv

Den nedre kurven er beregnet til kasseroller, lokk, tallerkener, salatskåler, bestikk m.m.

Anretningsfat og større lokk bør plasseres langs kanten av kurven slik at spylearmene kan dreie fritt.

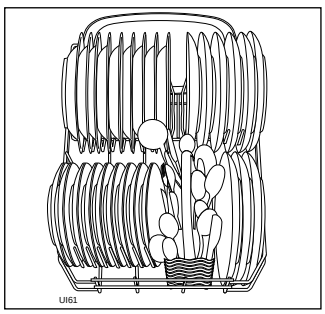

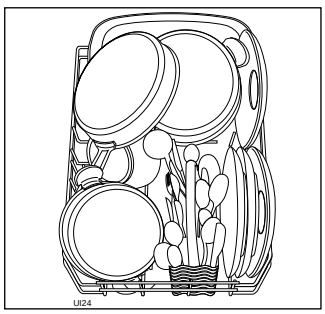

De to rekkene med tallerkanstativ i den nedre kurven kan tas ut på en enkel måte slik at du kan sette inn gryter, kasseroller og skåler.

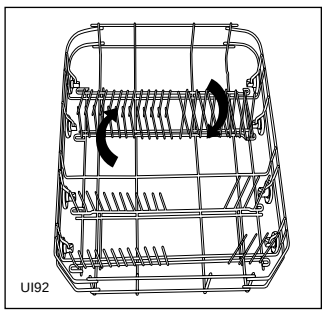

Bestikkurven

Lange kniver som plasseres i loddrett stilling kn medføre fare.
Lange og/eller skarpe gjenstander, slik som forskjærkniver, må plasseres i vannrett stilling i øvre kurv. Vær forsiktig når du setter inn eller tar ut skarpe gjenstander, slik som kniver.

Bestikk skal plasseres i den uttakbare bestikkurven med skaftene vendt ned. Hvis skaftene stikker ut gjennom bunnen av kurven og på den måten blokkerer den nedre spylearmen, må bestikket plasseres med skaftene opp.
Skjeer skal blandes med annet bestikk, slik at de ikke legger seg mot hverandre.

For best resultat anbefaler vi å bruke bestikkseparatoren som følger med (dersom størrelsen og målene på bestikket tillater det).

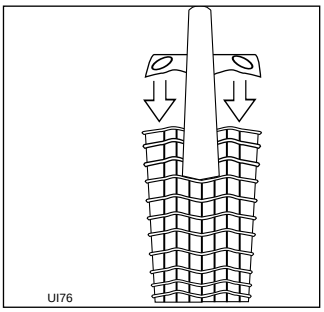

Øvre kurv

Den øvre kurven er beregnet til tallerkener (desserttallerkener, underskåler og tallerkener opp til 24 cm i diameter), salatskåler, kopper og glass.

Plasser delene på og under kopphyllene slik at vannet kan nå alle overflatene.

Glass med lang stett kan plasseres opp ned i kopphyllene.

Kopphyllene kan slås opp slik at maskinen kan fylles på en mer fleksibel måte.

Lette ting (plastskåler m.m.) må plasseres i den øvre kurven og settes slik at de ikke kan flytte på seg.

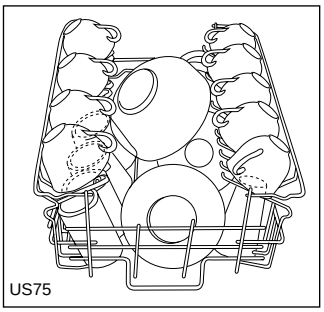

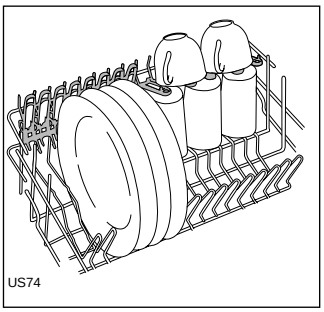

Før du lukker igjen døren må du kontrollere at spylearmene kan dreie fritt.

Høydejustering av øvre kurv

Hvis du vasker store tallerkener, kan du sette dem i den nedre kurven etter at den øvre kurven har blitt flyttet til høyeste posisjon.

	Maksimumshøyde for servise i	
	øvre kurv	**nedre kurv**
Med hevet øvre kurv	20 cm	31 cm
Med senket øvre kurv	24 cm	27 cm

Gå frem på følgende måte for å flytte den til høyeste posisjon:

1. Trekk frontsperrene (A) for den øvre kurven utover og trekk ut kurven.
2. Sett kurven i høyeste posisjon og sett frontsperrene (A) tilbake på plass.

Når kurven er i høyeste posisjon er det ikke mulig å bruke kopphyllen(e).

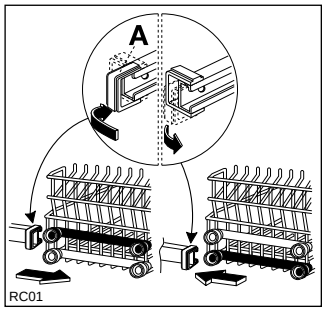

Lukk alltid igjen døren etter at du har fylt maskinen, fordi en åpen dør kan utgjøre en fare.

Bruk av oppvaskmiddel

Bruk bare oppvaskmidler som er spesielt beregnet på bruk i oppvaskmaskiner.

Ved ikke å bruke mer oppvaskmiddel enn nødvendig tar du hensyn til miljøet.

Før start av et vaskeprogram (ikke for "Skylling og oppbevaring" programmet). Oppvaskmiddelet slippes ut under vaskefasen.

Fyll på med oppvaskmiddel

1. Hvis lokket er lukket: trykk på utløserknappen (1). Lokket åpnes.
2. Fyll beholderen for oppvaskmiddel (2) med oppvaskmiddel. Merkingen angir doseringsnivåene:
   20 = ca. 20 g med oppvaskmiddel
   30 = ca. 30 g med oppvaskmiddel

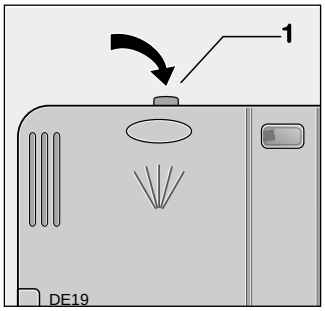

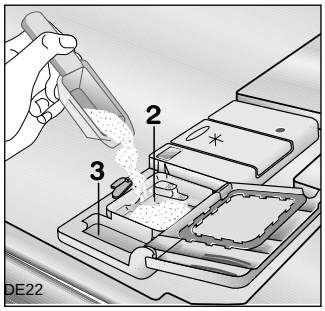

3. Alle programmer med forvask krever en liten ekstra mengde oppvaskmiddel (5/10 g) som må fylles på i kammeret ved siden av (3).
4. Lukk igjen lokket og trykk det ned til det låses på plass.

Ulike typer oppvaskmiddel

Oppvaskmiddel i tablettform

Oppvaskmiddel i tablettform av ulike merker løser seg opp på forskjellige tidspunkt. Av denne grunn vil noen tabletter ikke løse seg opp og utvikle deres fulle renseeffekt i løpet av korte programmer. Bruk derfor lange programmer ved bruk av oppvaskmiddel i tablettform for å garantere at rester av oppvaskmiddel fjernes helt.

Ikke legg disse tablettene i vaskekaret eller i bestikkurven, fordi det vil gi dårlig vaskeresultat. Tablettene bør legges i beholderen for oppvaskmiddel.

Kompaktvaskemidler

Ut fra deres kjemiske sammensetning kan oppvaskmidlene deles inn i to grunntyper:

- vanlige, alkaliske oppvaskmidler med kaustiske komponenter.
- lavalkaliske kompaktvaskemidler med naturlige enzymer.

Bruk av oppvaskprogrammer på 50 °C sammen med kompaktvaskemidler reduserer forurensingen og gir samtidig gode vaskeresultater. Disse oppvaskprogrammene passer spesielt godt sammen med enzymenes egenskaper til å løse opp skitt. Med bruk av kompaktvaskemidler ved oppvaskprogrammer på 50 °C vil du derfor oppnå de samme gode resultatene som du ellers bare oppnår med programmer på 65 °C.

Kombinerte oppvaskmidler

Hvis du bruker oppvaskmiddel som inneholder glansmiddel, fylles dette på i beholderen for oppvaskmiddel.

I dette tilfellet må tilstrømningen av glansmiddel deaktiveres for å hindre en dobbel dosering.

Bruk av "3 i 1" oppvaskmiddel i tablettform

Praktiske råd

Disse produktene er oppvaskmidler med kombinert vaske-/glansmiddel- og saltfunksjon.

1. Før du bruker disse produktene må du kontrollere at vannets hardhet i ditt område er kompatibel med bruk av disse produktene. Se opplysningene fra oppvaskmiddelprodusenten (på produktpakken).
2. Disse produktene må brukes i samsvar med instruksjonene fra oppvaskmiddelprodusenten.
3. Hvis du har problemer med bruk av 3 i 1 produktene første gang, vennligst ring oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon (telefonnummeret finnes på produktpakken).

Spesialråd

Ved bruk av 3 i 1 oppvaskmidler må laveste innstilling for vannets hardhet velges.

Hvis du vil gå tilbake og bruke vanlig oppvaskmiddel igjen, anbefaler vi at du gjør følgende:

- Fyll opp både salt- og glansmiddelbeholderen.
- Drei innstillingen av vannets hardhet til høyeste posisjon, og kjør 1 - 3 normale oppvaskprogrammer med tom maskin.
- Juster innstillingen av vannets hardhet på ny i henhold til vannets hardhet i ditt område.

Oppvaskprogrammer

Program	Skittenhet og hva som settes inn	Trykk på program-knappen	Beskrivelse av programmet	(3) **Forbruksverdier**		
				Programmets varighet (i minutter)	**Energiforbruk** (i kWh)	**Vannforbruk** (i liter)
Intensiv 70°C	Veldig skittent. Servise, bestikk, gryter og kasseroller	**70°**	Varm forvask Hovedvask opp til 70°C 2 varme skyllinger 1 varm skylling Tørking	70 - 80	1,5 - 1,7	18 - 20
Normal 65°C	Normalt skittent. Servise og bestikk	**65°**	Kald forvask Hovedvask opp til 65°C 1 kald skylling 1 varm skylling Tørking	85 - 95	1,1 - 1,3	15 - 17
(1) **Kvikk 60°C A 30'**	Nylig tilskitnet. Servise og bestikk	**60° A 30'**	Hovedvask opp til 60°C 1 varm skylling	25 - 30	0,7 - 0,8	7 - 8
(2) **Spare 50°C**	Normalt skittent. Servise og bestikk	**ECO 50°**	Kald forvask Hovedvask opp til 50°C 1 kald skylling 1 varm skylling Tørking	160 - 170	0,75 - 0,8	12 - 13
(2) **Skånsom 45°C**	Normalt skittent. Delikat porselen, delikat servise og glass	**45°**	Hovedvask opp til 45°C 1 varm skylling 1 varm skylling Tørking	55 - 65	0,6 - 0,7	11 - 12

(1) Ideelt for å vaske servise og bestikk fra frokost og middag **(nylig tilskitnet)**.
Programmet karakteriseres av dets korte varighet.
Dette er et perfekt daglig program, utviklet for å imøtegå behovene til en familie på **4 personer** som kun ønsker å fylle maskinen med steintøy og bestikk fra frokost og middag.

(2) Testprogram for EN 50242 (se "Informasjoner for testinstitutter"). Dette programmet er utviklet for bruken av oppvaskmidler med enzymer. Med redusert strømforbruk oppnår du det samme vaskeresultatet som du ville ha fått med 65 °C programmene og vanlige oppvaskmidler. For å kompensere at temperaturen er lavere har vaskingen og tørkingen blitt forlenget.

(3) Forbruksverdiene er veiledende, og avhenger av vanntrykket og vanntemperaturen, samt variasjonene i strømforsyningen.

Starte et oppvaskprogram

1. Kontroller at kurvene har blitt fylt riktig opp, og at spylearmene kan dreie fritt

2. Åpne vannkranen

3. Lukk igjen døren

4. Trykk på På/Av-knappen

På/Av-knappens indikator tennes (innstillingsmodus).

5. Innstill og start programmet

a) Trykk på knappen for ønsket program (se "Oppvaskprogrammer" tabellen).
Indikatoren for det valgte programmet og faseindikatorene for dette programmet tennes.
Programmet starter automatisk ca. 3 sekunder etter at det ble trykket på en knapp.
Når programmet har startet vil faseindikatorene slukkes utenom den for fasen som er i gang.

b) For å stille inn "forsinket start" til et oppvaskprogram:
Innstillingen av forsinket start må gjøres før programmet velges.
Trykk på knappen for "forsinket start" helt til indikatoren for de valgte timene 3H, 6H eller 9H) blinke.
Trykk på knappen for ønsket program (se "Oppvaskprogrammer" tabellen).
Nedtellingen av den forsinkede starten starter automatisk ca. 3 sekunder etter at det ble trykket på en knapp.
Nedtellingen avtar med trinn på 3 timer.
Å åpne døren under nedtellingen endrer ikke den forsinkede starten.
Når tiden for den forsinkede starten er utløpt, starter programmet automatisk.

Merk: Det er også mulig å velge et oppvaskprogram og "forsinket start" mens døren står litt åpen.
I dette tilfellet vil programmet eller nedtellingen starte ca. 3 sekunder etter at døren har blitt lukket.

a) Trykk på På/Av-knappen.

b) Velg et oppvaskprogram og "forsinket start" (om ønskelig).

c) Lukk igjen døren.

Programmet eller nedtellingen vil starte automatisk ca. 3 sekunder etter at døren har blitt lukket.

6. Avbryte eller slette et oppvaskprogram

Et oppvaskprogram som er i gang må KUN avbrytes eller slettes hvis det er helt nødvendig.

Advarsel! Varm damp kan strømme ut når døren åpnes. **Åpne døren forsiktig.**

Avbryte et oppvaskprogram

a) Når døren åpnes stopper programmet. Lukk igjen døren. Programmet starter opp igjen fra der det ble avbrutt.

b) Trykk på På/Av-knappen (i dette tilfellet slukkes alle indikatorene). Trykk på På/Av-knappen igjen. Programmet starter opp igjen fra der det ble avbrutt.

Slette et oppvaskprogram

For å slette et oppvaskprogram må du nullstille oppvaskmaskinen. trykk samtidig på knappene **2** og **3** helt til indikatorene slukkes (utenom På/Av-knappens indikator, og eventuelt indikatorene for salt og glansmiddel) og angir at programmet som var i gang har blitt slettet.
(Hvis du skal starte et nytt programm må du kontrollere at det er oppvaskmiddel i beholderen for oppvaskmiddel).

7. Sletting av "forsinket start"

Det er mulig å slette den forsinkede starten før den begynner, eller en nedtelling som er i gang, ved å trykke på knappen for forsinket start helt til indikatorene for de valgte timene (3H, 6H eller 9H) slukkes.
I dette tilfellet starter det valgte programmet automatisk etter 3 sekunder.

8. Når oppvasken er ferdig

Oppvaskmaskinen stopper automatisk og indikatoren for **programslutt** tennes.
Indikatoren for programmet som nettopp er avsluttet blir værende tent.
Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på På/Av-knappen, og På/Av-knappens indikator slukkes.
Åpne døren og vent noen minutter før du tar ut serviset, slik at det kjøles ned og tørker bedre.

9. Tømme oppvaskmaskinen

Varme tallerkener er lette å knuse. Vent til tallerkenene har blitt kjølt ned før de tas ut av maskinen.
Tøm den nedre kurven først og deretter den øvre. På denne måten unngår du at vann fra den øvre kurven drypper ned på serviset i den nedre kurven.
Det kan finnes vann på sidene og på døren i oppvaskmaskinen ettersom rustfritt stål blir kaldere enn serviset.

Når oppvaskprogrammet er ferdig, anbefales det at oppvaskmaskinen kobles fra strømmen og at vannkranen stenges.

Vedlikehold og rengjøring

Rengjør maskinens utvendige sider og betjeningspanel med en fuktig, myk klut. Bruk om nødvendig bare nøytrale rengjøringsmidler. Bruk aldri skurepuler, grytesvamper eller løsemidler (aceton, trikloretylen eller lignende).

Pakningene rundt døren, beholderen til oppvaskmiddel og glansmiddelbeholderen må rengjøres regelmessig med en fuktig klut.

Vi anbefaler at det hver 3. måned kjøres et oppvaskprogram på 65 °C med oppvaskmiddel, men uten servise.

Rengjøring av filtrene

Filtrene bør kontrolleres og rengjøres av og til. Skitne filter vil gi dårlig vaskeresultat.

1. Åpne døren og ta ut den nedre kurven.
2. Oppvaskmaskinens filtersystem omfatter et grov-/finfilter **(A/B)**, et mikrofilter **(C)** og et flatfilter **(D)**.
   *Noen oppvaskmaskiner har kun et grovfilter (**A**), et mikrofilter (**C**) og et flatfilter (**D**).*
   Løsne filtersystemet med bruk av håndtaket på mikrofilteret og ta det ut.

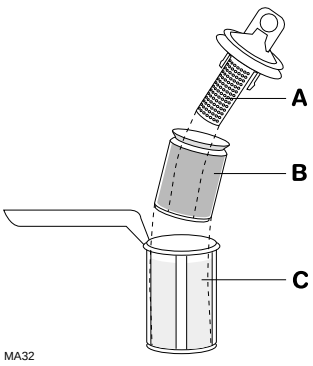

MA32

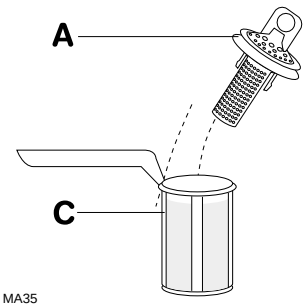

MA35

3. Drei håndtaket ca. 1/4 omgang mot venstre og ta det av.

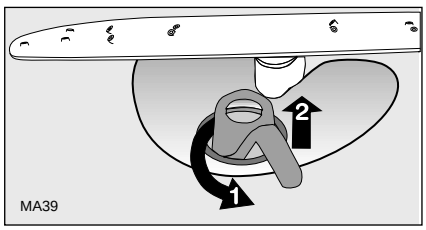

MA39

4. Grip fatt i grov-/finfilteret **(A/B)** med håndtaket med hull, og løsne det fra mikrofilteret **(C)**.
5. Rengjør alle filtrene skikkelig under rennende vann.
6. Fjern flatfilteret **(D)** nede i vaskekaret, og rengjør det skikkelig på begge sider.

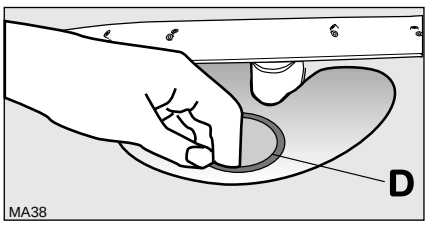

MA38

7. Sett flatfilteret **(D)** tilbake igjen nede i vaskekaret.
8. Sett grov-/finfilteret **(A/B)** inn i mikrofilteret **(C)** og trykk dem sammen.
9. Sett filtersystemet på plass igjen og fest det ved å dreie håndtaket mot høyre til det stopper. Under dette arbeidet må du passe på at flatfilteret **(D)** ikke stikker frem nede i vaskekaret.

Advarsel!

Oppvaskmaskinen må under ingen omstendigheter brukes uten filtrene.
Hvis filtrene ikke er korrekt montert, vil oppvaskresultatet bli mindre godt.

Prøv ALDRI å fjerne den øvre spylearmen.

Hvis rester av skitt har stoppet til hullene i den øvre spylearmen, må skitten fjernes med en tannstikker.

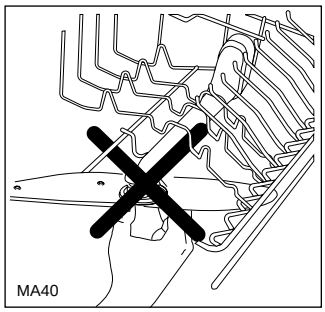
MA40

Hvis maskinen ikke skal være i bruk i lengre tid

Hvis maskinen ikke skal være i bruk i lengre tid, anbefaler vi å gjøre følgende:

1. Avbryt strømforsyningen til oppvaskmaskinen og steng vannkranen.
2. La døren stå på klem for å unngå at det dannes en ubehagelig lukt inne i maskinen.
3. Rengjør maskinen innvendig.

Forholdsregler ved frost

Unngå å plassere maskinen på et sted der temperaturen er under 0 °C. Hvis dette er umulig, må maskinen tømmes, døren lukkes, vannkranen stenges, innløpsslangen frakobles og tømmes. Vær oppmerksom på at temperaturen under en kjøkkenbenk plassert mot en yttervegg kan være merkbart lavere enn romtemperaturen.

Flytting av maskinen

Hvis du skal flytte maskinen (ved fraflytting fra huset m.m.):

1. Avbryt strømforsyningen.
2. Steng vannkranen.
3. Fjern innløps- og avløpsslangen.
4. Trekk ut maskinen sammen med slangene.

Unngå å legge maskinen over på siden under transport.

Hvis maskinen ikke virker...

Visse problemer skyldes manglende vedlikehold eller forglemmelser som du kan selv kan ordne opp i ut fra instruksjonene gitt nedenfor, uten å måtte ringe etter en tekniker.

...en blinkende feilkode dukker opp

Oppvaskmaskinen starter ikke, eller stopper opp mens den er i gang. Ingen knapper fungerer utenom På/Av-knappen, og en kombinasjon av indikatorer, oppgitt på tabellen nedenfor, blinker. Åpne døren og utfør kontrollene oppgitt nedenfor.

Feilkode/funksjonssvikt	Mulig årsak	Løsninger
- **Indikatoren for programmet som er i gang blinker.** - **1 blink med indikatoren for "programslutt".** Maskinen tar ikke inn vann.	Vannkranen er stengt, eller dekket med kalk.	Rens vannkranen.
	Vannkranen er stengt.	Åpne vannkranen.
	Filteret (hvor det finnes) i den gjengete slangearmaturen ved vanninnløpet er skittent.	Rens filteret i den gjengete slangearmaturen.
	Innløpsslangen har ikke blitt riktig lagt, er bøyd eller klemt.	Kontroller tilkoblingen av innløpsslangen.
- **Indikatoren for programmet som er i gang blinker.** - **2 blink med indikatoren for "programslutt".** Maskinen tømmer ikke ut vann.	Vannlåsen er tilstoppet.	Rens vannlåsen.
	Avløpsslangen har ikke blitt riktig lagt, er bøyd eller klemt.	Kontroller tilkoblingen av avløpsslangen.
- **Indikatoren for programmet som er i gang blinker.** - **3 blink med indikatoren for "programslutt".**	Beskyttelsen mot oversvømmelse er utløst.	Steng vannkranen, og kontakt servicesenteret.

Når kontrollene er utført må du lukke igjen døren og trykke på knappen for programmet som var i gang før alarmen ble utløst. Programmet starter opp igjen fra der det ble avbrutt.
Hvis feilkoden dukker opp igjen, kontakt servicesenteret.

Hvis feilkoder som ikke er oppgitt i tabellen skulle dukke opp, vennligst kontakt servicesenteret.

...problemer ved bruk av oppvaskmaskinen

Feil	Mulig årsak	Løsninger
Programmet starter ikke.	Døren er ikke ordentlig lukket igjen.	Lukk igjen døren.
	Støpslet er ikke satt inn i stikkontakten.	Sett støpslet inn i stikkontakten.
	Sikringen er gått.	Bytt ut sikringen.
	For oppvaskmaskinmodeller med forsinket start: Forsinket start har blitt valgt.	Hvis oppvaskmaskinen skal startes med en gang, må forsinket start slettes.
Det er en vislelyd under vask.	Vislingen er ingen tegn til bekymring.	Bruk et annet merke oppvaskmiddel.

...vaskeresultatene er ikke tilfredsstillende

Serviset er ikke rent

- Feil oppvaskprogram er valgt.
- Serviset er plassert slik at vannet ikke når hele overflaten. Kurvene må ikke fylles for mye.
- Spylearmene dreier ikke fritt p.g.a. feil innrydding.
- Filtrene på bunnen av vaskekaret er skitne eller ikke korrekt plassert.
- Det er brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel.
- Hvis det er kalkavsetninger på serviset, er saltbeholderen tom eller kalkfilteret er innstilt på feil nivå.
- Tilkoblingen av avløpsslangen er ikke korrekt.
- Lokket på saltbeholderen er ikke skikkelig lukket.

Serviset er vått og matt

- Glansmiddelet har ikke blitt brukt.
- Glansmiddelbeholderen er tom.

Det er striper, melkeaktige flekker eller et blålig belegg på glassene og serviset

- Reduser doseringen av glansmiddelet.

Vanndråper har tørket på glassene og serviset

- Øk doseringen av glansmiddelet.
- Oppvaskmiddelet kan være årsaken. Ring oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon.

Kontakt ditt lokale servicesenter. Oppgi modellbetegnelsen (Mod.), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.). Disse opplysningene finner du på oppvaskmaskinens merkeskilt, som er plassert på dørens side (se bildet).

Skriv ned numrene fra merkeskiltet nedenfor, så har du dem alltid for hånd:

Mod. : . . . . . .

PNC : . . . . . .

S.N. : . . . . . .

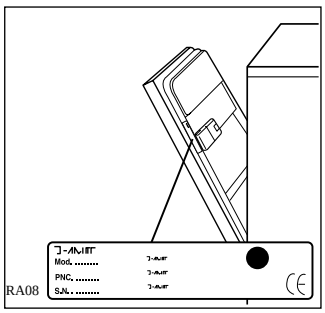

Service må kun utføres av en autorisert servicemann, og det må bare brukes originale reservedeler.
Du må under ingen omstendigheter forsøke å reparere maskinen selv.
Reparasjoner som utføres av ukyndige personer, kan medføre skader eller alvorlige feil. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Det må alltid bare brukes originale reservedeler eller deler som leveres av servicesenteret.

Garanti

Levering skjer etter kjøpsloven, supplert med NEL's leveringsbetingelser.

Oppstår det problemer med produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt.

Hovedkontor:

ELECTROLUX HOME PRODUCTS AS
Risløkkvn. 2,
Postboks 77 Økern,
0508 OSLO

Telefon: 815 30 222
Telefax: 22 65 55 52

Sentral serviceavdeling/sentralt reservdelslager:
Risløkkvn. 2
Postboks 215 Økern
0508 OSLO

Adm. og tekn. avdeling:	Telefon 22 72 58 00 Telefax 22 72 58 90
Bestilling service:	Telefon 22 72 58 00 Telefax 22 72 58 90
Bestilling reservedeler:	Telefon 22 72 58 10 Telefax 22 72 58 20

Service må kun utføres av en autorisert servicemann, og det må bare brukes originale reservedeler.
Du må under ingen omstendigheter forsøke å reparere maskinen selv.
Reparasjoner som utføres av ukyndige personer, kan medføre skader eller alvorlige feil. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Det må alltid bare brukes originale reservedeler eller deler som leveres av servicesenteret.

Installasjon

Det elektriske monteringsarbeidet og VVS-arbeidet i forbindelse med installasjon av maskinen må utføres av en autorisert og fagutdannet person.

Fjern all emballasje før maskinen plasseres.

Om mulig må maskinen plasseres ved siden av en vannkran og et avløp.

Det kreves ikke ytterligere åpninger for ventilering av oppvaskmaskinen. Det er bare nødvendig at innløpsslangen, avløpsslangen og den elektriske ledningen passerer igjennom.

Oppvaskmaskinen har justerbare føtter slik at den kan justeres i høyden.

Du må alltid kople fra oppvaskmaskinens når du skal utføre noe arbeid på oppvaskmaskinens innvendige deler.

Når du setter på plass maskinen må du kontrollere at innløpsslangen, avløpsslangen og den elektriske ledningen ikke er bøyde eller klemte.

Vatring

God vatring er nødvendig for at døren skal lukkes korrekt og være tett.

Når maskinen er korrekt vatret vil ikke døren komme borti noen av sidene.

Dersom døren ikke lukkes korrekt må du løsne eller stramme de justerbare føttene helt til maskinen er korrekt vatret.

Fastgjøring til tilstøtende skap

Oppvaskmaskinen må festes skikkelig slik at den ikke velter. Du må kontrollere at kjøkkenbenken som maskinen er plassert under, er festet skikkelig til en fast struktur (tilstøtende skap, vegg).

Vanntilkobling

Denne oppvaskmaskinen kan forsynes med enten varmt (maks. 60 °C) eller kaldt vann. Vi anbefaler deg å bruke kaldt vann.
Varmtvannstilkobling er ikke alltid effektiv ved meget skittent servise, fordi den forkorter varigheten av programmet vesentlig.

Hvis de selv foretar tilslutningen, er festemutteren på maskinens fylleslange beregnet til å bli skrudd 3/4" gjenger eller på en særlig lyntilkobling som fås i handelen.

Vanntrykket må ligge innenfor de grensene som er oppgitt under tekniske data. Kontakt ditt lokale vannverk for å få opplysning om vanntrykket i ditt område.

Innløpsslangen må ikke bøyes, klemmes eller vikles når den tilkobles.

Innløps- og avløpsslangen på maskinen kan dreies til høyre eller venstre med låsemutteren for å gjøre installasjonen lettere. **Låsemutteren må festes riktig for å unngå vannlekkasjer.** *(**Advarsel! IKKE** alle oppvaskmaskinmodeller har innløps- og avløpsslaange med låsemutter. I dette tilfellet er ikke denne enkle utførelsen mulig).*
Hvis maskinen tilsluttes nye vannrør eller rør som har vært ute av bruk i lengre tid, anbefales det å la vannet renne i noen minutter før innløpsslangen tilsluttes.

Bruk ikke gamle slanger som tidligere har vært bruk til en annen oppvaskmaskin.

Oppvaskmaskinen er utstyrt med sikkerhetsanordninger som hindrer at vaskevannet renner tilbake til vannsystemet, og imøtekommer gjeldende bestemmelser for sanitærinstallasjoner.

Tilkobling av avløpsslange

Enden på avløpsslangen kan tilkobles på følgende måter:

1. Til vaskens utløpsstuss ved at slangen festes på arbeidsbenkens underside. Dette hindrer at avløpsvann fra vasken renner inn i maskinen.
2. Over vaskekanten med den krumme slangeenden i plast som følger med *(hvis den følger med maskinen)*.
3. Til et avløp på veggen med utluftning og med en indre diameter på minst 4 cm.

Tilkoblingsstedet for avløpsslangen må ligge på en høyde på mellom 30 cm (minimum) og 100 cm (maksimum) fra bunnen av oppvaskmaskinen.

Avløpsslangen kan legges enten til høyre eller venstre for oppvaskmaskinen.

Pass på at slangen ikke bøyes eller klemmes, fordi dette blokkerer eller bremser vannavløpet.

Sett ikke proppen i vasken når maskinen tømmer. Dette kan føre til at vannet renner inn i maskinen igjen.

En eventuell forlengelse av avløpsslangen må ikke være lenger enn 2 m, og slangeforlengelsens indre diameter må ikke være mindre enn avløpsslangens diameter.

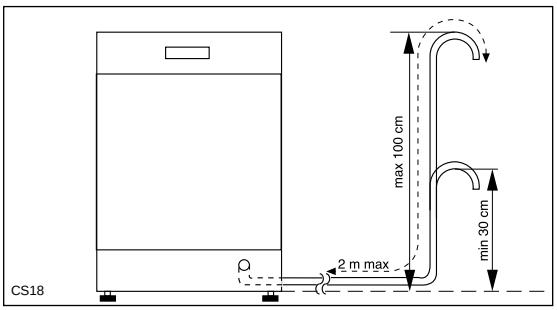

Sammenkoblingselementer brukt for tilkoblingen av avløpet må heller ikke ha en indre diameter som er mindre enn avløpsslangens diameter.

Advarsel!
Maskinen er utstyrt med en sikkerhetsanordning som beskytter mot retur av skittent vann tilbake inn i maskinen.
Dersom vaskens utløpsstuss har en innebygget "tilbakeslagsventil", kan den hindre en riktig tømming av oppvaskmaskinen.
Vi anbefaler derfor at den fjernes.

Elektrisk tilkobling

Informasjon om den elektriske tilkoblingen finnes på merkeskiltet på innsiden av døren til høyre.

Før du setter støpslet i stikkontakten i veggen må du kontrollere følgende:

1. Nettspenningen og strømverdiene på installasjonsstedet må svare til den nominelle spenningen og strømverdiene oppgitt på merkeskiltet.
2. Strømmåler, sikringer, strømforsyning og stikkontakt må klare den nødvendige maksimumsbelastningen. Kontroller at stikkontakt og støpsel passer uten bruk av adapter eller lignende. Om nødvendig må stikkontakten skiftes ut.

Trekk støpslet ut av stikkontakten for å koble maskinen fra strømforsyningen.

Viktig!
Støpslet må være tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen har blitt installert.

Kontakt ditt lokale servicesenter for å bytte ut den elektriske ledningen.

Maskinen må jordes i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis disse sikkerhetsbestemmelsene ikke blir fulgt.

Inbygning

Denne oppvaskmaskinen er beregnet til plassering under en kjøkkenbenk eller en vask.

Det er i begge tilfeller viktig å følge de nisjemålene som er vist på bildet.

Maskinen krever ingen særlige åpninger eller anordninger til ventilasjon, bare gjennomføringer til den elektriske ledningen, fylleslangen og avløpsslangen.

Taket i nisjen kan ha en avstand på 820 til 880 mm over gulvet, da de justerbare bena på maskinen kan skrues langt opp eller ned (maksimum 60 mm).

La det være en avstand på 2 mm mellom maskinen og benken.

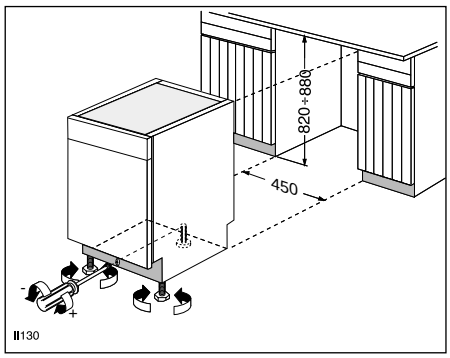

Justering av høyden på maskinen

Høyden justeres på følgende måte:

1. Skru bena foran på maskinen opp eller ned.
2. Foten bak kan justeres ved å skru justeringsskruen midt på frontplaten mot venstre eller høyre. For å komme til høydejusteringen, må sokkeldekselet fjernes ved å skru ut dets to festeskruer fra hull nr. 2.
3. Sett sokkeldekselet på plas igjen. Sørg for at det er justert helt ned til gulvet.

   a) Ved justering av høyden opp med maks. 40mm: Fest sokkeldekselet ved å skru inn festskruene igjen i hull nr. 2.

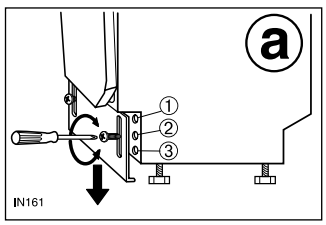

   b) Ved justering av høyden opp med mellom 40 og 60mm: Sokkeldekselet skal i dette tilfelle festes med skruer i hull nr. 3. Etter å ha fjernet de skruene som allerede sitter i hull nr. 3, fester du sokkeldekselet ved å skru disse skruene på plass igjen. De opprinnelige festeskruene som satt i hull nr. 2 vil dermed ikke lenger benyttes.

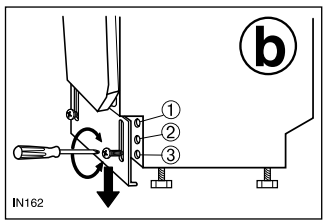

For åkomme til justeringsskruen for foten bak, må sokkeldekselet fjernes. Dette gjøres ved å skru ut de 2 skruene som holder dekselet. Etter justeringen av foten bak settes sokkeldekselet på plass igjen (se også avsnittet om "Vatring").

Det er viktig at maskinen blir plassert helt vannrett, slik at døren kan lukkes helt tett til. Hvis maskinene ikke plasseres helt vannrett, vil ikke døren passe til stopperne på hver side.

Dersom ikke døren lukker seg sskikkelig, skrus maskinens justerbare ben opp eller ned inntil maskinen står helt vannrett.

Det er viktig at maskinen blir plassert helt vannrett, slik at døren kan lukkes helt tett til.

Hvis maskinen ikke plasseres helt vannrett, vil ikke døren passe til stopperne på hver side.

Dersom døren ikke lukker seg skikkelig, må du skru maskinens justerbare ben opp eller ned inntil maskinen står helt vannrett.

Montering av aluminiumsfolien

Fest aluminiumsfolien under benkplaten i hele dens bredde. Folien skal såvidt dekke over en eventuell skjøt mellon benkplatens underside og forside, slik at ikke fuktighet kan trenge inn i skjøten.

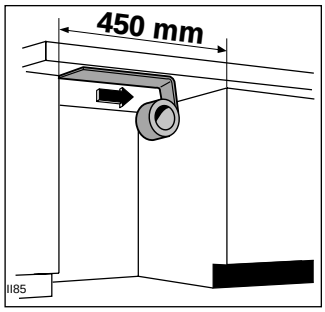

Montering og fastgjøring under kjøkkenbenk

For at ikke maskinen skal tippe, må den festes til enten benkplaten eller tilstøtende kjøkkenskap/vegg ved hjelp av medfølgende holdere. Plasser de to holderne i sporene foran på maskinen som vist på bildet.

Fest holderne til de tilstøtende skapene ved hjelp av skruer på 3,5 x 16. Benytt hullene øverst eller på siden.

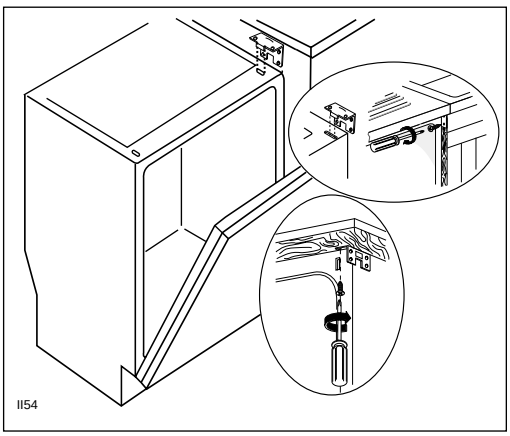

Maskinen skal festes til kjøkkeninnredningen ved hjelp av de holderne som følger med.
Hvis dette ikke gjøres, vil maskinen ikke stå stabilt, noe som kan forårsake skader eller uhell.

Oppvaskmaskinens sidevegger må absolutt ikke lages hull i, under ingen omstendighet, for å unngå å ødelegge de hydrauliske delene som befinner seg mellom karet og sidevegger.

Informasjoner for testinstitutter

Test i samsvar med **EN 60704** må utføres med fullastet maskin og med bruk av testprogrammet (se "Oppvaskprogrammer" tabellen).

Test i samsvar med **EN 50242** må utføres når salt- og glansmiddelbeholderne har blitt fylt opp med salt og glansmiddel, og med bruk av testprogrammet (se "Oppvaskprogrammer" tabellen).

Last:	9 standardkuverter
Innstilling av glansmiddel:	posisjon 4 (Type III)
Oppvaskmiddeldosering:	5 g + 20 g (Type B)

Innrydding i øvre kurv uten mindre skåler og salatskåler

Innrydding i øvre kurv med mindre skåler og salatskåler

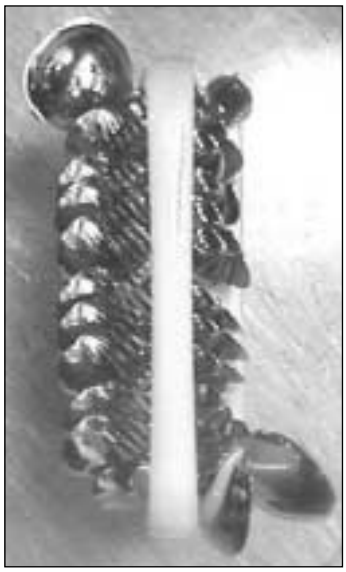

Innrydding i bestikkurv

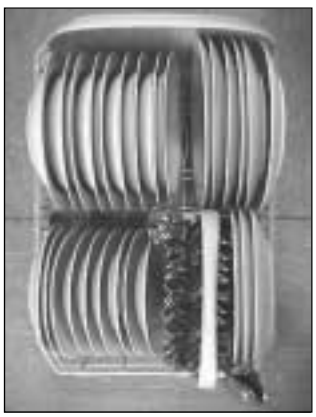

Innrydding i nedre kurv

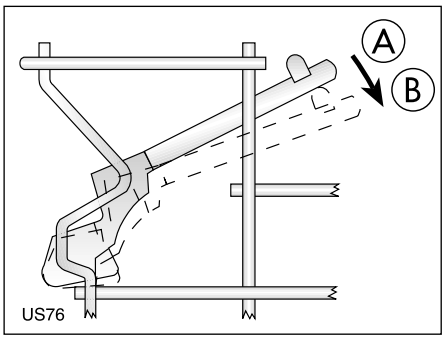

Kopphyllene: posisjon A

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

Electrolux Gruppen er vendens største producent af energidrevne produkter til køkken- og rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. 100 milliarder.
Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.